


产品选型表

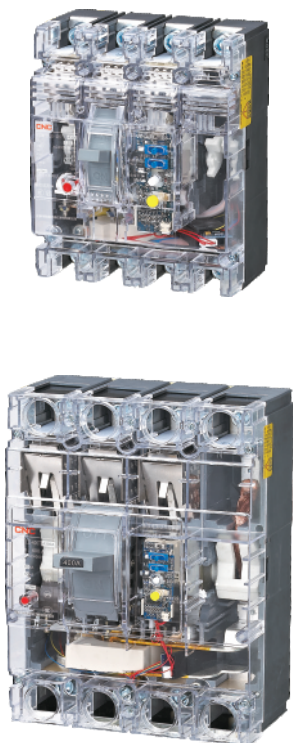

型号规格	技术参数	单位	装箱数
YCM11LE-125TL/4300A	16A-125A;100-500mA可调	台	10
YCM11LE-125TL/4300B	16A-125A;100-500mA可调	台	10
YCM11LE-125TM/4300A	16A-125A;100-500mA可调	台	10
YCM11LE-125TM/4300B	16A-125A;100-500mA可调	台	10
YCM11LE-250TL/4300A	100A-250A;100-500mA可调	台	8
YCM11LE-250TL/4300B	100A-250A;100-500mA可调	台	8
YCM11LE-250TM/4300A	100A-250A;100-500mA可调	台	8
YCM11LE-250TM/4300B	100A-250A;100-500mA可调	台	8
YCM11LE-400TM/4300A	225A-400A;100-500mA可调	台	1
YCM11LE-400TM/4300B	225A-400A;100-500mA可调	台	1
YCM11LE-630TM/4300A	400A-630A;300-1000mA可调	台	2
YCM11LE-630TM/4300B	400A-630A;300-1000mA可调	台	2
YCM11LE-800T/4300A	700A/800A;300-1000mA可调	台	2
YCM11LE-800T/4300B	700A/800A;300-1000mA可调	台	2

产品型号及含义

YCM11LE	125	T	L	/	4	3	00	2	A		125A	100-300-500	0.3	P	板后接线
壳架电流	盖	分断能力 Icu/Ics (kA)	极数	脱扣类型	脱扣器方式及附件代号	保护类型	N极代号	额定电流	漏电信值	分断时间	操作方式	接线方式			
125	无:普通 T:透明盖	125/250, L:35/25	125-800 4P	3:热磁式 2:单磁式	00:无附件 08:报警	默认: 配电用	A:零线 直通	默认: 无模块	125, 20/25/32/ 40/50/63/ 80/100/ 125A	默认: 非延时 0.2	默认: 普通	无: 板前接线			
250					10:分励 20:辅助	2: 保护电动机用	B:零线 可断开	I:漏电 报警跳闸	125A	0.5	P: 带电操	R: 板后接线			
400		125/250, M:50/35			30:欠压			II:漏电 报警不跳 闸	250, 125/140/ 160/180/ 200/225/ 250A	630/800: 300-500-1000 (如有其它要求, 请与厂家沟通)	Z:旋转 手柄	PF:插入式 板前接线 PR:插入式 板后接线			
630					40:分励+辅助(4P) 60:两组辅助 70:欠压+辅助(4P)				400, 225/250/ 315/350/ 400A						
800		400, 630 L:35/25 M:50/35 H:85/65 800, 65/50			28:辅报 分励、欠压 请注明电压				630, 400/500/ 630A 800, 630/700/ 800A						